


Mi-light handleiding van de 4 zone LED afstandsbediening FUT36

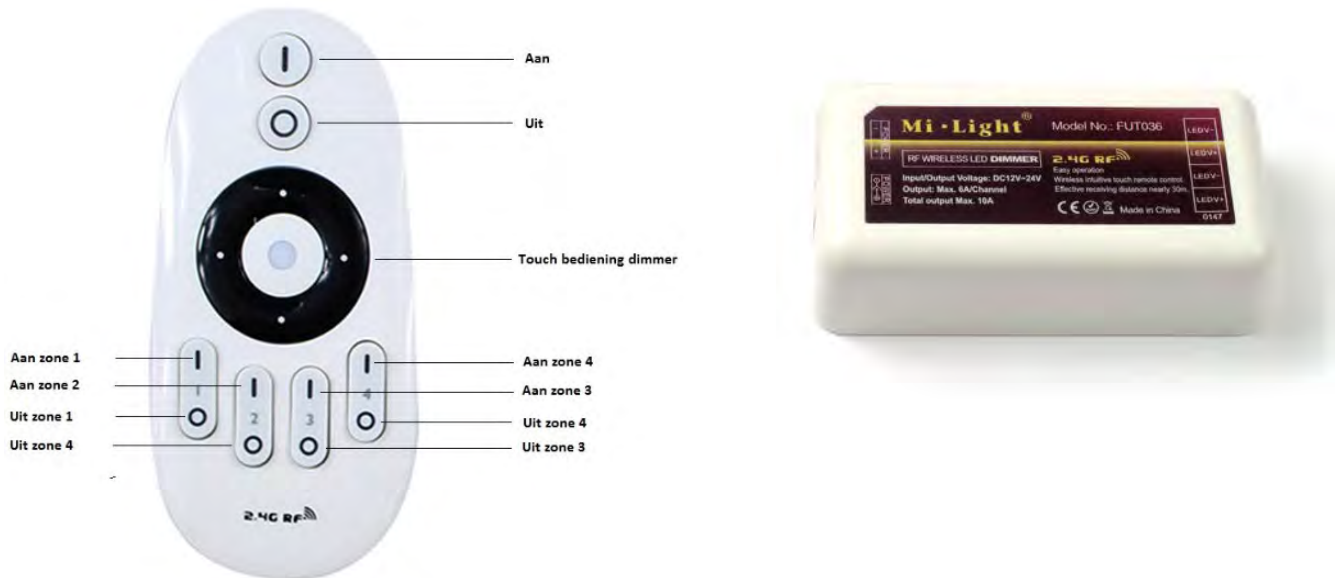

Bedankt voor uw aankoop van de Mi-Light Single colour dimmer unit (afstandsbediening) en controller (ontvanger). Deze handleiding beschrijft hoe u deze combinatie kunt instellen en gebruiken.

Technische beschrijving

Voor dit systeem maakt u gebruik van een gelijkstroom (DC) niet dimbare transformator voor de voeding van de lampen. Houd u rekening met een overcapaciteit van 100%.

U kunt met de afstandsbediening de lichtsterkte instellen van uw LED lampen/ strips. Het is mogelijk, zoals u in de afbeelding van de afstandsbediening kunt zien, dat er 4 zones ingesteld worden. U kunt dus maximaal 4 zones ieder apart instellen.

Afstandsbediening:

2 x AAA batterijen. Deze zijn niet inbegrepen. Wij bevelen oplaadbare batterijen aan i.v.m. het milieu.

Materiaal: ABS (plastic)

Controller:

In-output voltage : 12-24 volt DC (gelijkstroom)

Output control : 1 kanaals

Control : 6A per kanaal

Totale output : 10A

Afmetingen : 85x45x22 mm (l**h**)

Bereik ontvanger : 30m

Instel procedure:

Om in te stellen welke lampen op welke zone toets moet worden ingesteld voert u de volgende stappen uit:

1. Zet de stroom van de lamp **uit** (trek de stekker er uit of zet de gemonteerde schakelaar op **uit**).
2. Zet vervolgens de stroom weer **aan** en druk binnen 3 sec. op de **aan** toets van de gewenste zone.
3. Als de koppeling geslaagd is zal de verlichting 3 keer **uit** en **aan** gaan. Hetzelfde doet u eventueel met de andere zones.

Reset procedure:

Om een zone toets te resetten voert u de volgende stappen uit:


Zet de stroom van de lamp **uit** (trek de stekker er **uit** of zet de gemonteerde schakelaar op **uit**). Zet vervolgens de stroom weer **aan** en druk binnen 3 sec. 5 maal snel en kort op de zone toets die u gekozen hebt. Als dit is geslaagd zal de lamp 10 keer **aan** en **uit** gaan. U kunt nu de gewenste lamp weer instellen met de instel procedure.

Bediening:

U kunt de zones individueel bedienen met de **zone** toetsen of allen tegelijk met de master **on/off** toets. Dimmen kunt u door op een bepaald punt van de ronde knop te drukken of door met uw duim/ vinger over de rand te wrijven.

U kunt ook de nachtstand instellen. Druk op een van de **zone off** toetsen of op de **master uit** knop. De lampen zullen nu maar 0.4 watt consumeren. Dit is wel afhankelijk van de dimbaarheid van de lamp/ strip.

Vele combinaties zijn mogelijk met gebruik van één of meerdere transformatoren en controllers, zo kunt u een hele reeks van lampen aansluiten. Hieronder een voorbeeld van de mogelijkheden. Eén controller kan verbinding maken met 4 afstandbedieningen.

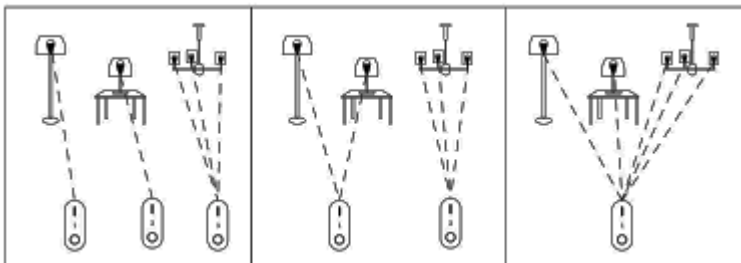

Aansluit schema:

